

INNOCIGS EGO AIO SIMPLE VERSION – ALL-IN-ONE DEVICE MIT STARKER, ENERGIEEFFIZIENTER PERFORMANCE

Nutzerinformationen

Vielen Dank, dass Sie sich für ein InnoCigs Produkt entschieden haben! Bei unserem gesamten Sortiment legen wir großen Wert auf hohe Qualitäts- und Sicherheitsansprüche. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Dampfen mit Ihrem neuen E-Zigaretten-Produkt!

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgsam durch, um eine korrekte Nutzung des E-Zigaretten-Produkts von InnoCigs zu gewährleisten. Verwenden Sie in Kombination mit diesem Produkt bitte nur originale bzw. empfohlene Produkte. Der Hersteller leistet keinen Service und/oder keine Garantie bei der Nutzung mit nicht empfohlenen Produkten.

Sollten Sie Fragen rund um Ihr InnoCigs E-Zigaretten-Produkt haben oder weitere Informationen benötigen, kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler oder besuchen Sie unsere Website www.innocigs.com.

INNOCIGS EGO AIO SIMPLE VERSION – HINWEISE & VORSICHTSMASSNAHMEN

Personen unter 18 Jahren, Schwangere, stillende Mütter und Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen dürfen dieses Produkt nicht verwenden. Nicht empfohlen für Nichtraucher. Das E-Zigaretten-Produkt darf nicht in die Hände von Kindern und Jugendlichen gelangen.

18+ Dieses Produkt darf nicht von Minderjährigen verwendet werden.



Dieses Produkt entspricht den innerhalb der EU gültigen Bestimmungen für technische Geräte und darf in den Ländern der EU vertrieben werden.

Dieses Produkt muss für Kinder und Jugendliche unzugänglich aufbewahrt werden.



Alte Elektrogeräte oder verbrauchte Akkus gehören nicht in den Hausmüll! Bitte entsorgen Sie Altbatterien und -geräte – wie vom Gesetzgeber vorgeschrieben – an einer kommunalen Sammelstelle oder geben Sie sie im Handel vor Ort kostenlos ab, damit Rohstoffe und mögliche Schadstoffe gezielt verwertet werden können.

Dieses Produkt darf nicht von Schwangeren oder stillenden Müttern genutzt werden.

Benutzerhinweise

- Sollte Ihnen das Gerät heruntergefallen sein, überprüfen Sie bitte, ob sich keine Komponenten gelockert haben, ob kein Liquid austritt und ob kein Defekt an Ihrem Mundstück vorliegt. Sofern nach visueller Prüfung des Produkts keine Anzeichen einer Beschädigung vorliegen, können Sie das Gerät weiterbenutzen. Bitte wischen Sie Ihr Mundstück zuvor aus hygienischen Gründen mit einem Tuch ab.
- Das Gerät sollte nicht benutzt werden, wenn sich Risse oder Deformationen im Material zeigen oder ein defektes Teil ausgetauscht werden sollte. Versuchen Sie bei einem Defekt niemals, das Gerät selbst zu reparieren.
- Das Gerät sollte nicht benutzt werden, wenn das Liquid in Ihrem Clearomizer Tank verbraucht oder fast verbraucht ist. Gleiches gilt für den Fall, dass Sie eine Veränderung des Geschmacks wahrnehmen. Bitte befüllen Sie den Clearomizer Tank mit frischem Liquid und tauschen Sie Ihren Verdampferkopf durch einen neuen aus, bevor Sie Ihre E-Zigarette weiterbenutzen. Da es sich bei Verdampferköpfen um Verschleißteile handelt, müssen sie regelmäßig gewechselt werden.
- Lagern Sie das Gerät nie in Räumen mit sehr hohen Temperaturen oder mit besonders hoher Luftfeuchtigkeit. Vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung.
- Die geeignete Temperatur liegt für das Laden des Akkus bei 5°C bis 45°C und für den Gebrauch bei -10°C bis 60°C.
- Wenn Liquid mit Ihrer Haut in Berührung kommt, wischen Sie es schnellstmöglich ab und reinigen Sie die Stelle anschließend gründlich mit klarem Wasser.
- Wenn Sie versehentlich Liquid verschlucken, wenden Sie sich bitte an eine Vergiftungszentrale. Unter der Telefonnummer +49 (0)30 - 19 240 erreichen Sie Tag und Nacht den Giftnotruf der Charité Universitätsmedizin Berlin. In Österreich steht der 24-Stunden-Notruf der Wiener Vergiftungsinformationszentrale unter +43 (0)1 - 406 43 43 zur Verfügung. In Frankreich wenden Sie sich bitte an eine der lokalen Vergiftungszentralen. Verständigen Sie in Notfällen bitte umgehend den Notruf.
- Das Inhalieren nikotinhaliger Liquids kann die Herzfrequenz und/oder den Blutdruck erhöhen. Nikotin kann Übelkeit, Schwindel und/oder Magenschmerzen verursachen. Wenn Sie an sich oder Menschen in Ihrer Umgebung unerwünschte Wirkungen feststellen, verwenden Sie dieses Produkt bitte nicht weiter und konsultieren Sie einen Arzt.
- Beachten Sie bei der Nutzung von E-Zigaretten lokale Gesetze.
- Das Produkt darf nicht in die Hände von Kindern und Jugendlichen gelangen.

WARNHINWEIS

Dieses E-Zigaretten-Produkt kann mit nikotinhaligem Liquid verwendet werden. Nikotin ist ein Stoff, der sehr stark abhängig macht. Nikotin ist ein Stoff, der sehr stark abhängig macht.

Allgemeine Informationen zu Zugtechniken beim Dampfen

Beim Dampfen wird zwischen zwei Zugtechniken unterschieden:

Moderates Dampfen (Mund-zu-Lunge)


Der Dampf einer E-Zigarette wird während der gesamten Zugdauer zunächst im Mundraum gesammelt und anschließend in die Lunge inhaliert. Diese Zugtechnik wird als moderates Dampfen von Mund-zu-Lunge bezeichnet und ist genauso wie beim Rauchen einer Tabak-Zigarette. Voraussetzung ist ein spürbarer Widerstand beim Zug an der E-Zigarette. Verdampferköpfe, die diese Zugtechnik im moderaten Bereich (Widerstand i.d.R. > 1 Ohm) unterstützen, werden häufig als MTL-Head gekennzeichnet, wobei MTL für das Englische "Mouth to Lung" steht. (weitere Abkürzungen: ML, M2L)

Subohm-Dampfen (Direkte Lungeninhalation)

Der Dampf einer E-Zigarette wird während des Zuges direkt in die Lunge inhaliert. Diese Zugtechnik wird als subohmes Dampfen mit direkter Lungeninhalation bezeichnet. Voraussetzung ist ein geringer Zugwiderstand und eine hohe Luftzufuhr zum Verdampferkopf. Beides wirkt sich positiv auf die Produktion großer Dampfmenge aus. Verdampferköpfe, die diese Zugtechnik im Subohm-Bereich (Widerstand i.d.R. < 1 Ohm) unterstützen, werden häufig als DL-Head gekennzeichnet, wobei DL für das Englische "Direct Lung" steht. (weitere Abkürzungen: DTL, D2L)

INNOCIGS EGO AIO SIMPLE VERSION – LIEFERUMFANG & AUFBAU DES GERÄTS

- 1x eGo AIO Simple Version E-Zigarette
- 1x BF Verdampferkopf 0,6 Ohm | MTL/DL
- 1x Bedienungsanleitung

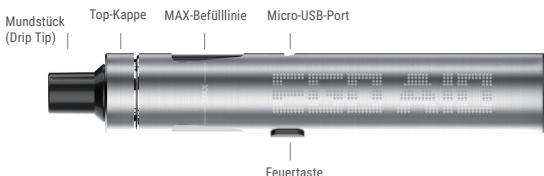

INNOCIGS EGO AIO SIMPLE VERSION – BEDIENUNG DES GERÄTS

Hinweise zur Inbetriebnahme

Bitte laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Träufeln Sie vor dem ersten Gebrauch unbedingt einige Tropfen Ihres Liquids auf den Verdampferkopf (Head) und lassen Sie ihn nach dem Installieren etwa 15 Minuten lang im mit Liquid befüllten Tank stehen, bevor Sie dampfen. Reinigen Sie den Verdampferkopf nicht mit Wasser. Wischen Sie ihn im Bedarfsfall lediglich mit einem trockenen Tuch ab. Da es sich bei Verdampferköpfen um Verschleißteile handelt, müssen sie regelmäßig gewechselt werden.

Aufladen des Akkus

Sie können den Akku via Micro-USB-Kabel direkt über ein elektrisches Gerät mit USB-Buchse laden oder zusätzlich einen geeigneten Netzstecker fürs Laden via Steckdose verwenden. Ist der Ladevorgang abgeschlossen, so leuchtet der LED-Indikator durchgehend grün. Bitte trennen Sie das Gerät von der Stromquelle, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Ladestandsanzeige

Ein integrierter LED-Indikator informiert Sie über den Ladezustand Ihres Geräts. Er leuchtet während des Dampfens in der dem Ladestand entsprechenden Farbe. Der Ladestand wird Ihnen in den folgenden Stufen angezeigt:

LED-Indikator	Ladestand
leuchtet grün	100 - 60%
leuchtet blau	59% - 30%
leuchtet rot	unter 29%

Hinweis zur Akku-Leistung & -Lebensdauer

Wenn der Akku längere Zeit nicht benutzt wird, verliert er – entsprechend der Industriestandards und -normen – nach 3 Monaten 5% bis 10%, nach 6 Monaten 15% bis 20% und nach einem Jahr 25% bis 30% seiner Leistung. Wir empfehlen Ihnen, den Akku mindestens alle 3 Monate aufzuladen, um eine lange Lebensdauer sicherzustellen.

Hinweis zur Reinigung

Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts ein trockenes Tuch oder ein Wattestäbchen.

Power On/Off

Betätigen Sie die Feuertaste fünf Mal schnell hintereinander (innerhalb von 2 Sekunden), um das Gerät einzuschalten und fünf Mal, um es wieder auszuschalten. Wir empfehlen Ihnen, das Gerät während des Transports und bei längerer Nichtbenutzung auszuschalten.


Dampfen

Während Sie die Feuertaste des Geräts gedrückt halten, inhalieren Sie den Dampf langsam und kontinuierlich über das Mundstück Ihres Clearomizers. Lassen Sie die Feuertaste beim Ausatmen des Dampfes los.

Einfüllen des Liquids

Das Gerät ist mit einer Kindersicherung ausgestattet.

- Halten Sie die Top-Kappe unterhalb des Mundstücks nach unten gedrückt und schrauben Sie sie durch Drehen entgegen des Uhrzeigersinns vom Tank. Entnehmen Sie die Top-Kappe mit dem verbundenen Verdampferkopf.
- Befüllen Sie den Clearomizer über die Einfüllöffnung mit Liquid. Bitte achten Sie darauf, den Tank nicht über die markierte MAX-Linie hinaus zu befüllen.
- Zum Verschließen schrauben Sie die Top-Kappe wieder auf den Tank, drücken Sie die Komponente dafür beim Zudrehen nach unten. Stellen Sie bitte sicher, dass kein Liquid austreten kann.

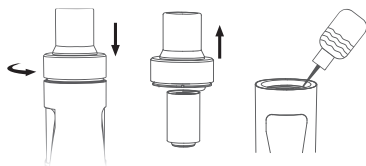

Wechseln des Verdampferkopfes

- Halten Sie die Top-Kappe unterhalb des Mundstücks nach unten gedrückt und schrauben Sie sie durch Drehen entgegen des Uhrzeigersinns vom Tank. Entnehmen Sie die Top-Kappe mit dem verbundenen Verdampferkopf.
- Schrauben Sie den alten Verdampferkopf ab und ersetzen Sie ihn durch einen neuen. Beträufeln Sie die Wicklung des neuen Verdampferkopfes mit etwas Liquid und geben Sie ihm vor der Inbetriebnahme genügend Zeit, sich mit Liquid vollzusaugen.
- Verbinden Sie abschließend alle Teile miteinander.



Bitte beachten Sie außerdem die Bedienungshinweise

Einstellen der Luftzufuhr

Durch Drehen des Rings an der Top-Kappe nach rechts oder links regulieren Sie die Luftzufuhr. Je mehr Luft in das Gerät strömen kann, desto geringer ist der Zugwiderstand. Stehen die beiden Markierungspunkte an der Top-Kappe nebeneinander, ist die Airflow Control maximal geöffnet. Wird der Ring um 90° gedreht, schießt sich die Airflow Control.



Wechseln des Mundstücks

Das Mundstück wird auf der Top-Kappe des Clearomizers befestigt. Das Mundstück kann mit warmem Wasser gereinigt werden. Achten Sie vor dem Anbringen darauf, dass es vollständig getrocknet ist.

INNOCIGS EGO AIO SIMPLE VERSION – ECKDATEN & LEISTUNGSMERKMALE

Kapazität	1700 mAh
Ausgangsleistung	max. 20 Watt
Ladespannung	DC 5V
Tankvolumen	2 ml
Durchmesser	19 mm
Höhe (inkl. Mundstück)	118,5 mm

Features
Top Filling
Airflow Control

Geeigneter Verdampferkopf
InnoCigs BF Verdampferkopf 0,6 Ohm



Abmaß der Liquidtank-Öffnung

INNOCIGS – GARANTIELEISTUNGEN & REPARATUREN

Garantiebedingungen

Alle Produkte von InnoCigs unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sie erhalten zusätzlich zu der gesetzlichen Gewährleistungspflicht eine 6-monatige Garantie auf alle InnoCigs-Produkte. Die Garantiezeit von 6 Monaten gilt ab Kaufdatum beim Fachhändler. Das Datum auf Ihrem Kaufbeleg ist ausschlaggebend. Während der Garantiezeit werden Geräte, die Defekte aufweisen, von der Firma InnoCigs repariert oder ersetzt.

Verschleißteile wie Mundstücke und Verdampferköpfe sind von der Garantie ausgenommen.

Ersetzte Geräte oder Einzelteile gehen in das Eigentum von InnoCigs über. Die Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiezeit, noch setzen sie eine neue Garantie in Gang.

Garantieansprüche sind ausgeschlossen bei Schäden durch:

- missbräuchliche oder unsachgemäße Behandlung
- Umwelteinflüsse (z.B. Feuchtigkeit, Hitze, Staub etc.)
- Nichtbeachtung der für das Gerät geltenden Sicherheitshinweise
- Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung
- Gewaltanwendung (z.B. Schlag, Stoß, Fall)
- Eingriffe, die nicht durch die von InnoCigs autorisierten Serviceadressen vorgenommen wurden
- eigenmächtige Reparaturversuche
- Einsendung in nicht transportsicherer Verpackung

InnoCigs behält sich bei allen Garantiefällen das Recht einer genauen Prüfung bis zur endgültigen Entscheidung vor. InnoCigs behält sich das Recht vor, die Gewährleistungsbedingungen zu überarbeiten.

INNOCIGS – GARANTIE & SERVICE

Garantie, Gewährleistung & Service

Sollte das Produkt nicht funktionieren oder in irgendeiner Weise defekt sein, so wenden Sie sich zunächst bitte direkt an den Fachhändler, von dem Sie das Produkt erworben haben. Sollte die Geltendmachung einer Garantie erforderlich sein, gehen Sie bitte wie folgt vor: Bitte setzen Sie sich mit dem InnoCigs Kundenservice per E-Mail, Fax oder Telefon in Verbindung. Alternativ können Sie den Austausch-Service auf unserer Webseite www.innocigs.com nutzen.

Bei Fragen rund um die Bedienung und Verwendung wenden Sie sich gerne an unseren Kundenservice.

INNOCIGS – KONTAKT

Kontakt zu InnoCigs

InnoCigs GmbH & Co. KG
Barnerstraße 14c
22765 Hamburg | GERMANY

Telefon: +49 (0) 40 – 22 86 729 0
Fax: +49 (0) 40 – 22 86 729 99
E-Mail: service@innocigs.com

CIGARETTE ÉLECTRONIQUE EGO AIO SIMPLE VERSION D'INNOCIGS AVEC UNE GRANDE CAPACITÉ

Informations préalables

Nous vous remercions d'avoir choisi un produit InnoCigs ! Pour toute notre gamme, nous accordons une grande importance aux normes de qualité et de sécurité. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à vapoter avec votre nouvelle cigarette électronique !

Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant usage afin de garantir une utilisation correcte de l'appareil. En combinaison avec ce produit, utilisez exclusivement des produits originaux et recommandés. Le fabricant ne garantit aucun service après-vente ni aucune garantie en cas d'utilisation de produits non recommandés.

Si vous avez des questions concernant votre cigarette électronique ou si vous avez besoin d'autres informations, merci de contacter votre revendeur spécialisé ou de vous rendre sur notre site internet www.innocigs.com.

EGO AIO SIMPLE VERSION D'INNOCIGS - INDICATIONS ET MESURES DE PRÉCAUTION

Les personnes âgées de moins de 18 ans, les femmes enceintes, les mères allaitantes et les personnes souffrant de maladies cardiovasculaires ne doivent pas utiliser ce produit. Déconseillé aux non-fumeurs. Tenir cette cigarette électronique hors de portée des enfants et des adolescents.

- | | | | |
|--|--|--|---|
| | Ce produit doit être conservé hors de portée des enfants et des adolescents. | | Ce produit répond aux dispositions applicables au sein de l'Union Européenne concernant les appareils techniques et il peut être vendu dans les pays de l'Union Européenne. |
| | Ce produit ne doit pas être utilisé par des personnes mineures. | | Les vieux appareils électriques ou accus usagés ne doivent pas être jetés aux ordures ménagères. Veuillez jeter les accus et appareils usagés auprès d'un point de collecte - conformément aux prescriptions légales - ou déposez-les gratuitement chez votre revendeur afin que les matières premières et de potentielles substances nocives puissent être traitées de façon ciblée. |
| | Ce produit ne doit pas être utilisé par des femmes enceintes ou des mères allaitantes. | | |

Recommandations d'utilisation

- Si vous avez fait tomber votre appareil, veuillez vérifier qu'aucun composant ne se soit desserré, qu'aucun liquide ne s'écoule et que votre embout ne présente aucun défaut. Dans la mesure où, après un contrôle visuel, le produit ne présente aucun dommage, vous pouvez continuer de l'utiliser. Veuillez tout d'abord essuyer l'embout pour des raisons d'hygiène.
- L'appareil ne doit pas être utilisé s'il présente des fissures, des déformations du matériel ou si une pièce défectueuse doit être remplacée. En cas de dysfonctionnement, n'essayez en aucun cas de réparer l'appareil vous-même.
- L'appareil ne doit pas être utilisé si le liquide du réservoir est totalement ou presque totalement consommé. Il en va de même si vous percevez une modification du goût. Remplacez éventuellement la résistance. Veuillez remplir le réservoir de la cartouche pod avec du liquide frais avant de continuer à utiliser votre cigarette électronique. Dans la mesure où les cartouches pods et les résistances sont des articles d'usure, il est nécessaire de les remplacer régulièrement.
- Ne rangez jamais l'appareil dans une pièce à une température élevée ou présentant un fort taux d'humidité. Évitez de l'exposer aux rayons du soleil de manière prolongée.
- La température adaptée va de 5°C à 45°C pour la recharge des batteries, et de -10°C à 60°C pour l'utilisation.
- Si du liquide entre en contact avec votre peau, essuyez-le au plus vite, puis nettoyez rigoureusement à l'eau claire.
- Si vous avalez du liquide par mégarde, veuillez contacter un centre antipoison. En France vous pouvez joindre à toute heure du jour et de la nuit le service d'urgence antipoison de l'hôpital Lariboisière-Fernand-Widal de Paris au +33 (0)1 40 05 48 48 ou l'un des centres locaux antipoison. En Allemagne, contactez l'hôpital universitaire de la Charité de Berlin au +49 (0)30 - 19 240. En Autriche, le service d'urgence 24h/24 de la centrale viennoise d'information antipoison est disponible au +43 1 - 406 43 43. En cas d'urgence, merci d'en aviser immédiatement le service d'urgence.
- Inhaler des produits contenant de la nicotine peut augmenter la fréquence cardiaque et/ou la pression sanguine. La nicotine peut entraîner des nausées, des vertiges et/ou des maux d'estomac. Si vous constatez des effets indésirables sur vous-même ou sur des personnes de votre entourage, veuillez ne plus utiliser ce produit et consulter un médecin.
- Respectez les législations locales relatives à l'utilisation de cigarettes électroniques.
- Le produit doit rester hors de portée des enfants et des adolescents.

AVERTISSEMENT

Cet appareil peut être utilisé avec du liquide nicotiné. La nicotine est une substance créant une très forte dépendance.

Informations générales sur vape et techniques de tirage

Le vapotage distingue deux techniques de tirage différentes :

Vape modérée par tirage indirect (de la bouche vers les poumons)

La vapeur d'une cigarette électronique, durant la totalité de la durée de tirage, passe d'abord par la bouche pour être ensuite inhalée par les poumons. Cette technique de tirage est désignée comme vape modérée de la bouche vers les poumons et est similaire à celle d'une vraie cigarette. Elle implique un tirage « serré » sur la cigarette électronique. Les résistances qui permettent cette technique de tirage modérée (résistance > 1 Ohm) sont souvent désignées comme des résistances MTL, abréviation de l'expression anglaise « Mouth to lung » (autres abréviations possibles : ML, M2L).

Vape à basse résistance en sub-ohm (inhalation directe vers les poumons)

La vapeur d'une cigarette électronique, durant la totalité de la durée de tirage, passe directement vers les poumons. Cette technique de tirage est désignée comme vape à basse résistance en sub-ohm avec inhalation directe vers les poumons. Elle implique un tirage plus réduit et un débit d'air (airflow) plus élevé vers la résistance. Les deux conditions favorisent la production de grandes quantités de vapeur. Les résistances qui permettent cette technique de tirage (résistance < 1 Ohm) sont souvent désignées comme des résistances DL, abréviation de l'expression anglaise « Direct lung » (autres abréviations possibles : DTL, D2L).

EGO AIO SIMPLE VERSION - CONTENU DE LA LIVRAISON & STRUCTURE DE L'APPAREIL

Contenu du kit cigarette électronique eGo AIO Simple Version d'InnoCigs



EGO AIO SIMPLE VERSION D'INNOCIGS - UTILISATION DE L'APPAREIL

Instructions d'utilisation

Veuillez charger entièrement la batterie avant d'utiliser l'appareil pour la première fois. Remplissez la cartouche/cartouche pod d'e-liquide et attendez environ 15 minutes avant de commencer à vapoter afin que la résistance soit bien imprégnée. Ne pas nettoyer la cartouche, la cartouche pod ou la résistance avec de l'eau. Si nécessaire, il suffit de l'essuyer avec un chiffon sec. Étant donné que les résistances sont des articles d'usure, celles-ci ainsi que la cartouche pod doivent être remplacées régulièrement.

Chargement de la batterie

Vous pouvez recharger la batterie en raccordant directement le câble micro-USB à un appareil électrique doté d'un port USB ou bien utiliser une fiche de secteur branchée à une prise. Pendant le chargement, l'indicateur LED est allumé. Il s'éteint dès que la batterie est entièrement rechargée. L'appareil met automatiquement fin au processus de charge pour protéger la batterie contre la surcharge. Veuillez débrancher l'appareil de la source d'alimentation dès que le chargement est terminé.

Indicateur du niveau de charge

L'indicateur LED vous informe sur l'état de charge de votre appareil. Le niveau de charge est indiqué de la façon suivante :

LED-Indikator	Ladestand
vert	100 - 60%
bleu	59% - 30%
rouge	Moins de 29%

Informations concernant la puissance et la durée de vie de la batterie

Si l'on n'utilise pas la batterie pendant une durée prolongée, sa puissance baisse de 5% à 10% au bout de 3 mois, de 15% à 20% au bout de 6 mois et de 25% à 30% au bout d'un an, conformément aux normes industrielles. Nous vous recommandons de recharger la batterie au minimum tous les trois mois pour lui garantir une longue durée de vie.

Conseils de nettoyage

Utilisez un chiffon sec ou un coton-tige pour nettoyer l'appareil.

Allumage et extinction de l'appareil (On/Off)


Appuyez sur le bouton d'allumage cinq fois de suite (en moins de 2 secondes) pour allumer l'appareil et cinq fois pour l'éteindre. Nous vous recommandons d'éteindre l'appareil pendant le transport et lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période.

Activation de l'appareil / Vaporage

Tout en appuyant sur le bouton d'allumage de l'appareil, inhalez la vapeur lentement et continuellement par l'embout buccal. Relâchez le bouton d'allumage tout en expirant la vapeur.

Remplissage du liquide

- Appuyez sur le Top Cap situé sous l'embout en exerçant une pression vers le bas et en tournant celui-ci dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Tirez vers le haut le Top Cap avec la résistance jointe pour le séparer du réservoir.
- Remplissez le réservoir avec du liquide en veillant à ne pas dépasser la ligne "MAX". Refermez l'opercule en silicone en vous assurant qu'il n'y ait pas de fuite.
- Assemblez de nouveau les éléments entre eux. Exercez une pression vers le bas en revissant le Top Cap. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de fuite de liquide.

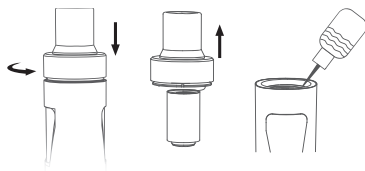

Remplacer la résistance

- Appuyez sur le Top Cap situé sous l'embout en exerçant une pression vers le bas et en tournant celui-ci dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Tirez vers le haut le Top Cap avec la résistance jointe pour le séparer du réservoir.
- Retirez la résistance usagée et remplacez-la par une nouvelle. Faites couler quelques gouttes de liquide directement sur la résistance. Notez qu'il faut laisser à la résistance suffisamment de temps pour s'imprégner de liquide avant la mise en marche.
- Assemblez à nouveau les éléments entre eux.



Veillez également respecter les indications

Ajustement de l'alimentation en air

En tournant légèrement la bague de réglage du système Airflow Control sur le Top Cap, vous pouvez augmenter ou réduire l'apport d'air selon vos préférences personnelles. Plus le flux d'air est important (c'est-à-dire plus les fentes d'aération sont ouvertes), plus la résistance au tirage est faible. Si les deux points de marquage sur le Top Cap sont l'un à côté de l'autre, l'Airflow est ouvert au maximum. En tournant la bague à 90° vous fermez l'Airflow.



Remplacement de l'embout buccal (Drip Tip)

L'embout buccal est fixé sur le Top Cap. L'embout peut être nettoyé à l'eau chaude. Veillez à ce qu'il soit complètement sec avant de le fixer.

EGO AIO SIMPLE VERSION D' INNOCIGS - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques techniques de la cigarette électronique eGo AIO Simple Version

Capacité	1700 mAh
Puissance	20W max.
Tension de charge	DC 5V
Volume	2 ml
Diamètre	19 mm
Hauteur (avec embout)	118,5 mm

Propriétés de l'appareil

Top Filling
Airflow Control

Résistances compatibles

Résistances BF 0,6 ohm d'InnoCigs



Dimension de l'ouverture de liquide

INNOCIGS - SERVICES DE GARANTIE ET RÉPARATIONS

Conditions de garantie

Tous les produits d'InnoCigs sont soumis à un strict contrôle de qualité. Outre la garantie légale obligatoire, vous bénéficiez de 6 mois de garantie commerciale sur tous les produits InnoCigs. La période de garantie de 6 mois est valable à compter de la date d'achat chez le revendeur spécialisé. La date indiquée sur le ticket de caisse est déterminante. Pendant la période de garantie, les appareils présentant des défauts sont réparés, échangés ou remboursés par InnoCigs.

Les consommables tels que les embouts et les résistances sont exclus de la garantie.

Les appareils ou pièces échangés deviennent la propriété d'InnoCigs. La prestation de services de garantie n'entraîne ni une prolongation de la période de garantie, ni le début d'une nouvelle garantie.

Toute réclamation au titre de la garantie est exclue en cas de dommage dû à l'une des causes suivantes:

- Utilisation abusive ou non conforme
- Influences extérieures (ex: humidité, chaleur, poussière, etc.)
- Non-respect des consignes de sécurité applicables à l'appareil
- Non-respect du mode d'emploi
- Usage de la force (ex: coup, choc, chute)
- Interventions n'ayant pas été effectuées par des professionnels du service après-vente agréés par InnoCigs
- Tentatives de réparation selon votre propre initiative
- Expédition dans un emballage ne garantissant pas la sécurité pendant le transport

Dans tous les cas de garantie, InnoCigs se réserve le droit de procéder à un examen précis avant de prendre la décision finale. InnoCigs se réserve le droit de réviser les conditions de garantie.

INNOCIGS - GARANTIE ET SERVICE APRÈS-VENTE

Garantie légale, garantie commerciale et service après-vente

Si le produit ne fonctionne pas ou présente un défaut de quelque nature qu'il soit, veuillez tout d'abord contacter le revendeur spécialisé auprès duquel vous avez acheté votre appareil. S'il est nécessaire de faire valoir une garantie, veuillez procéder comme suit: contactez le service client d'InnoCigs par e-mail, par fax ou par téléphone. Vous pouvez également recourir au service d'échange sur notre site internet www.innocigs.com.

Si vous avez des questions concernant le fonctionnement et l'utilisation, merci de contacter notre service client.

INNOCIGS - CONTACT

Contact d'InnoCigs

InnoCigs GmbH & Co. KG
Barnerstraße 14c
22765 Hamburg | Allemagne

Téléphone: +49 (0) 40 - 22 86 729 0

Fax: +49 (0) 40 - 22 86 729 99

E-Mail: service@innocigs.com